

Gracias por haber elegido este producto. Estamos orgullosos de ofrecer el producto ideal para ti y la mejor gama completa de electrodomésticos para tu rutina diaria.



Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y utilice la máquina según las indicaciones. Este folleto presenta directrices importantes para el seguro, la instalación y el mantenimiento seguros y algunos consejos útiles para obtener los mejores resultados con su secadora. Conserve toda la documentación en un lugar seguro para referencia futura o para los futuros dueños.

Por favor verifique que los siguientes artículos hayan sido entregados con el electrodoméstico:

- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Etiqueta energética

Comprueba que el electrodoméstico no haya sufrido ningún daño durante el transporte. Si así fuera, llama al Servicio de atención al cliente. No hacerlo puede comprometer la seguridad del electrodoméstico. Es posible que se te cobre por una llamada de servicio si el problema de tu electrodoméstico se debe a un uso o instalación incorrectos.

Para ponerte en contacto con el Servicio, asegúrate de tener el código único de 16 caracteres disponible, también llamado «número de serie». Este código es un código único para tu producto, impreso en la etiqueta que se encuentra dentro de la abertura de la puerta.

Normas ambientales



Este dispositivo tiene el distintivo de la directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden repercutir negativamente en el medio ambiente) como componentes básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos con el objeto de extraer y eliminar, de forma adecuada, todos los agentes contaminantes. Igual de importante es recuperar y reciclar todo el material posible.

La gente puede desempeñar una función importante a la hora de asegurarse de que los RAEE no se convierten en un problema medioambiental; es crucial seguir algunas normas básicas:

- Los RAEE no han de tratarse como residuos domésticos.
- Los RAEE han de depositarse en los puntos de recogida habilitados para ello que gestiona el ayuntamiento o empresas contratadas para ello. En muchos países se ofrece la posibilidad de recogida a domicilio de los RAEE de mayor volumen.

En muchos países, cuando la gente compra un nuevo dispositivo, el antiguo se puede entregar al vendedor, quien lo recoge de forma gratuita (un dispositivo antiguo por cada dispositivo adquirido) siempre que el equipo entregado sea similar y disponga de las mismas funciones que el adquirido.

Índice

1. **NORMAS DE SEGURIDAD**
2. **VENTILACIÓN**
3. **PUERTA Y FILTRO**
4. **CONSEJOS PRÁCTICOS**
5. **GUÍA RÁPIDA**
6. **CONTROLES Y PROGRAMAS**
7. **DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA**

1. NORMAS DE SEGURIDAD

- Este producto es exclusivamente para uso doméstico o similar:
 - zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - granjas;
 - pasajeros de hoteles, moteles u otros entornos residenciales;
 - hostales (B&B).

No se recomienda el uso de este producto con fines diferentes del doméstico o similar, por ejemplo, con fines comerciales o profesionales. El empleo de la secadora con fines no recomendados puede reducir la vida útil del artefacto e invalidar la garantía. Todos los daños, averías o pérdidas ocasionados por un uso diferente del doméstico o similar (aunque ese uso se realice en un entorno doméstico) no serán reconocidos por el fabricante en la medida en que lo permita la ley.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre y cuando estén supervisadas por una persona encargada de velar por su seguridad o hayan sido instruidas

en su utilización de manera segura.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben ocuparse del mantenimiento ni de la limpieza del electrodoméstico, salvo que estén supervisados una persona encargada de velar por su seguridad.

- Vigile a los niños de manera que se asegure que no juegan con el aparato.
- Los niños menores de 3 años se deben mantener lejos a menos que estén supervisados de forma continua.



ATENCIÓN

El uso incorrecto de una secadora puede provocar riesgo de incendio.

- Este electrodoméstico está destinado únicamente a uso doméstico, es decir, para secar prendas y textiles para el hogar.
- Antes de utilizar el electrodoméstico asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones de instalación y uso.
- No toque el electrodoméstico cuando tenga las manos o los pies mojados o húmedos.
- No se apoye en la puerta al cargar la secadora ni utilice la puerta para levantar o mover la máquina.

- No siga usando esta máquina si pareciera tener algún desperfecto.
- La secadora no debe ser usada si se han empleado agentes químicos en el lavado.



ATENCIÓN

No use el producto si el filtro de pelusa no está en su lugar o si está dañado, ya que la pelusa podría arder.

- No hay que dejar que se acumulen lanilla y pelusas en el suelo alrededor de la máquina.



ATENCIÓN

En el lugar donde aparezca el símbolo de superficie caliente , el incremento de temperatura durante la operación de la secadora puede exceder los 60 grados centígrados.

- Antes de limpiar el electrodoméstico desenchufe siempre la clavija de la toma de corriente.
- El tambor interior puede calentarse mucho. Antes de retirar la ropa de la máquina, siempre deje que ésta termine de enfriarse.

- La última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo frío) para lograr una temperatura final que no dañe los tejidos.



ATENCIÓN

Nunca detenga la secadora antes del fin de ciclo sin que los tejidos hayan sido removidos velozmente y separados de manera que el calor se disperse.


Instalación

- No instalar el producto en una habitación expuesta a bajas temperaturas o en la que exista riesgo de formación de hielo. A la temperatura de congelación del agua, el producto podría no funcionar correctamente. Si el agua del circuito hiela, se pueden producir daños en los componentes tales como: válvulas, bombas, tubos. Para garantizar las prestaciones del producto, la temperatura de la habitación debe estar comprendida entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+35^{\circ}\text{C}$. Por favor, tenga en cuenta que el funcionamiento del aparato en condiciones de bajas temperaturas (entre $+2^{\circ}\text{C}$ y $+5^{\circ}\text{C}$) podría implicar condensación de agua y la presencia de gotas de agua en el suelo.
- En los casos en que la secadora esté instalada encima de una lavadora, se debe usar un kit de apilado adecuado de acuerdo con la configuración de su electrodoméstico:
 - Kit de apilado "tamaño estándar": para lavadoras con una profundidad mínima de 44 cm;
 - Kit de apilado "tamaño pequeño": para lavadoras con una profundidad mínima de 40 cm.

- Kit de apilamiento universal con estante deslizante: para lavadoras con una profundidad mínima de 47 cm.

El kit de apilado se podrá obtener de nuestro servicio de repuestos. Las instrucciones para la instalación y los accesorios de fijación se proporcionan con el kit de apilado.

- NUNCA instale la secadora cerca de cortinas.
- El aparato no se puede colocar detrás de puertas cerradas con llave, puertas correderas o puertas cuya bisagra se encuentre en el lado contrario al de la secadora de forma que impida la apertura total de la puerta del electrodoméstico.
- Para su seguridad, el electrodoméstico se debe instalar correctamente. Si tuviera alguna duda acerca de la instalación, acuda al Servicio de Asistencia.
- Una vez que la máquina esté en su sitio, las patas deben ajustarse para asegurarse de que estén niveladas.

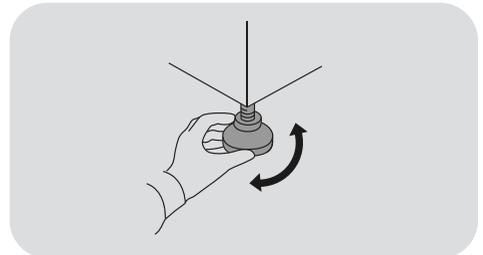

Conexiones eléctricas e instrucciones de seguridad

- Los detalles técnicos (suministro de corriente y entrada de alimentación) están indicados en la placa de características del producto.
- Asegúrate de que el Sistema eléctrico dispone de conexión de tierra, de que cumple con los requisitos legales y de que la toma de corriente es compatible con el enchufe. También puede pedir asistencia profesional cualificada.



ATENCIÓN

El dispositivo no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente.


- No utilice adaptadores, conectores múltiples y/o alargaderas.
- El enchufe debe estar accesible para la desconexión después de la instalación del dispositivo.
- No enchufe el electrodoméstico ni lo encienda hasta que no se complete su instalación.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio o personal calificado para evitar riesgos.

Ventilación

- Debe asegurarse una ventilación adecuada en la sala donde esté ubicada la secadora para evitar que los gases de aparatos que quemen otros combustibles, (incluyendo llamas abiertas) entren en la sala cuando se está usando la secadora.
- Instalar la parte trasera del aparato cerca de un muro o pared vertical.
- Tiene que haber un espacio libre de por lo menos 12 mm entre el electrodoméstico y cualquier obstrucción. La entrada y la salida del aire deben estar libres de obstrucciones.
- Asegúrese de que la base o cualquier orificio de ventilación no estén obstruidos por alfombras ni moquetas.
- Procure que no caigan objetos ni se acumulen detrás de la máquina, ya que éstos pueden obstruir la entrada y salida de aire.

- El aire extra do no debe descargarse dentro de un conducto que sea utilizado para expulsar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Compruebe con regularidad que no haya restricciones para el aire que fluye alrededor de la secadora, para ello preste atención a evitar que se acumulen polvo y pelusas.
- Controlar frecuentemente el fitro de pelusas despues del uso y limpiarlo, si fuera necesario.
- No utilice la secadora con prendas que no haya lavado.
- Antes de introducir ropa en la secadora, esta debe centrifugarse o escurrirse bien.
- Las prendas que escurren agua NO deben introducirse en la secadora.

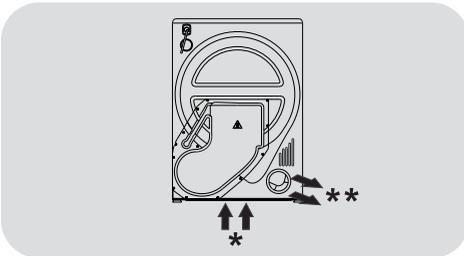

* Entrada de aire.

** Salida de aire.

La Colada

- Consulte siempre las etiquetas sobre lavado de las prendas para conocer si se pueden secar en secadora.
- Los suavizantes de tejidos y los productos similares pueden utilizarse siguiendo las instrucciones del suavizante.
- No se deben introducir NUNCA cortinas de fibra de vidrio en esta máquina. Puede producirse irritación de la piel si otras prendas se contaminan con fibras de vidrio.



ATENCIÓN

No debe Los materiales de gomaespuma, en algunas circunstancias, pueden arder por combustión espontánea si se calientan. Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos impermeables a base de goma, así como las almohadas o las NO DEBEN secarse en la secadora.



ATENCIÓN

No debe usarse para secar tejidos tratados con líquidos para limpieza en seco.


- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, limpiamanchas, trementina, ceras y limpiadores de ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de introducirse en la secadora.
- Quita todos los artículos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Deben sacarse de los bolsillos encendedores y cerillas y no se deben NUNCA usar líquidos inflamables cerca de la máquina.
- Máxima capacidad de secado: ver etiqueta energética.
- Para consultar la ficha del producto, visitar la web del fabricante.

2. VENTILACIÓN

Instalación de la manguera de descarga

- A menos que la secadora esté situada en un espacio abierto con un buen flujo de aire alrededor de ella, es esencial utilizar una manguera de ventilación para extraer el aire caliente y húmedo del interior de la secadora.
- La recirculación del aire húmedo impedirá el funcionamiento eficiente de la secadora.
- La manguera se instala en la máquina de la manera señalada.
- Se puede instalar la manguera de tal manera que pase a través de una pared o por una puerta o ventana abierta. El diámetro de la manguera es de 110mm y su longitud de 1,8 metros.





Al instalar una manguera de descarga se deben seguir las pautas siguientes.

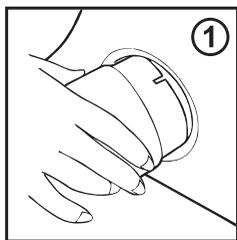

- No utilice dos mangueras unidas ya que se reducirá el rendimiento de secado.
- No restrinja el flujo de aire que circula a través de la manguera, p.ej. retorciéndola o instalando un conector de menor diámetro para montarla en una abertura de la pared.
- Evite que la manguera cree curvas en forma de U, ya que esto restringiría el flujo de aire e incrementaría la posibilidad de que el agua se acumule en la manguera.

- Compruebe regularmente la manguera para eliminar cualquier acumulación de pelusa o de agua que haya quedado retenida en ella.

Los siguientes diagramas proporcionan ejemplos de buenas y malas instalaciones.

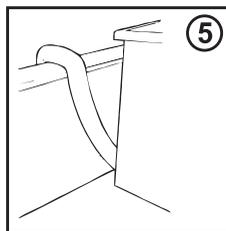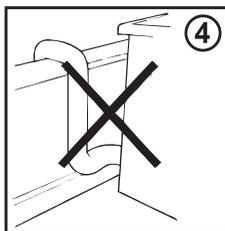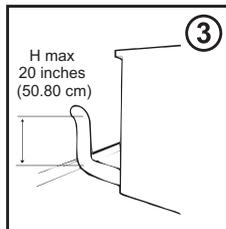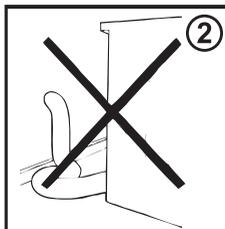

ATENCIÓN

La instalación debe evitar el retorno del aire a la máquina a través de la manguera de descarga. La máquina podría sufrir daños en el sistema eléctrico, y verse comprometida su seguridad, si se deja que el aire de la manguera de descarga vuelva a entrar en la secadora.

3. PUERTA Y FILTRO

Puerta

- Tire de la manija para abrir la puerta.
- Para reiniciar el electrodoméstico, cierre la puerta y pulse el botón de inicio del programa.

! ATENCIÓN

Cuando la secadora está en uso, el tambor y la puerta pueden estar **MUY CALIENTES**.

Filtro

La existencia de obstrucciones en el filtro puede aumentar el tiempo de secado, así como provocar daños y dar lugar a una costosa operación de limpieza.

Para mantener la eficacia de la secadora, compruebe que el filtro de pelusas está limpio antes de cada ciclo de secado.

! ATENCIÓN

No utilice la secadora sin el filtro.

Testigo luminoso de limpieza del filtro

Se ilumina cuando se solicita la limpieza del filtro: compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo.

Si la ropa no se seca bien, compruebe que el filtro no esté obstruido.


Si limpia el filtro bajo el agua, recuerde secarlo.

! ATENCIÓN

Limpie el filtro antes de cada ciclo.

Limpiar el filtro de pelusas

1. Tire del filtro hacia arriba.
2. Abra el filtro como se muestra en la imagen.
3. Retire suavemente las pelusas de los filtros con los dedos, o bien utilizando un cepillo suave, un paño o agua corriente.
4. Encaje el filtro en su sitio y empújelo para recolocarlo.

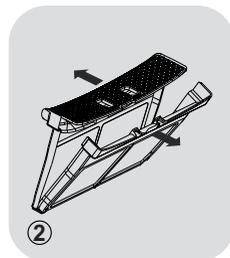

SE

4. CONSEJOS PRÁCTICOS

Antes de usar por primera vez la secadora:

- Por favor lea con atención las instrucciones de este manual.
- Retire todos los artículos que haya guardado en el interior del tambor.
- Con un trapo húmedo, limpie el interior del tambor y de la puerta para quitar el polvo que pueda haberse depositado durante el traslado.

Preparación de la ropa

Compruebe que los artículos que propone secar sean apropiados para secadora, de acuerdo a los símbolos sobre cuidado que lleve cada artículo. Compruebe que todos los cierres estén cerrados, y que no quede nada en los bolsillos. Ponga los artículos del revés. Coloque la ropa en el tambor, sin presionarla, para asegurar que no se enrede.

No secar en secadora

Seda, medias de nailon, bordados delicados, tejidos con decoraciones metálicas, prendas con PVC o adornos de piel.



ATENCIÓN

No secar prendas que han sido tratadas con un producto de limpieza en seco o prendas de goma (peligro de fuego o explosión).

Durante los últimos 15 minutos la carga se seca siempre con aire frío.

Ahorro de energía

Se deben poner en la secadora solamente artículos que se hayan escurrido bien o que se hayan centrifugado. A menos humedad

que tengan las prendas que se han de secar, más corto será el tiempo de secado, lo cual ahorrará energía eléctrica.

SIEMPRE

- Procure secar el máximo peso permitido de prendas, para economizar tiempo y energía.
- Compruebe que el filtro esté limpio antes de iniciar el ciclo de secado.

NUNCA

- Debe excederse del peso máximo, porque de hacerlo malgastaría tiempo y energía eléctrica.
- Introduzca en la secadora artículos que chorreen agua, porque se puede dañar el aparato.

Clasifique la carga de la siguiente manera

● Según los símbolos de cuidado

Se encuentran en el cuello o en la costura interior:

- Apropiado para secadora.
- Usar secadora a alta temperatura.
- Usar secadora solamente a baja temperatura.
- No secar en secadora.

Si el artículo no tiene etiqueta de cuidado, se debe presuponer que no es apropiado para secadora.

● Según la cantidad y el grosor

Cuando la cantidad del material para secar sea mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo a su espesor (por ej. separe las toallas de la ropa interior fina).

● Según el tipo de tejido

Algodón/hilo: Toallas, jerseys de algodón, ropa de cama y mantelería.

Fibras sintéticas: Blusas, camisas, monos, etc. hechos de poliéster o poliamida y también para mezclas de algodón/fibras sintéticas.



ATENCIÓN

No usar la secadora para artículos que se hayan tratado con líquidos para limpieza en seco ni para prendas de goma (peligro de incendio o de explosión).

- Para evitar que la puerta se atasque o que se acumule pelusa, limpie la parte interna de la puerta y la junta con un paño húmedo después de cada ciclo de secado.



ATENCIÓN

El tambor, la puerta y las piezas que se han secado pueden estar muy calientes.

Limpieza de la secadora

- Limpiar el filtro después de cada ciclo de secado.
- Después de usar la secadora pase un trapo por el interior del tambor y deje la puerta abierta durante un rato para permitir que circule el aire para secarla.
- Con un trapo suave, limpie la parte exterior de la máquina y la puerta.
- NO use almohadillas abrasivas ni productos de limpieza.



ATENCIÓN

Apague y desenchufa de la red eléctrica este aparato siempre antes de limpiarlo.

ES



ATENCIÓN

Para los datos eléctricos, consulte la etiqueta en el frontal de la secadora (con la escotilla abierta).

5. GUÍA RÁPIDA


1. Abra la puerta y cargue el tambor con ropa. Asegúrese de que las prendas no dificulten el cierre de la puerta.
2. Cierre suavemente la puerta empujándola lentamente hasta oír el «clac» del cierre.
3. Gire el selector de programa para seleccionar el programa de secado requerido (consulte la tabla de programas).
4. Pulse el botón de inicio del programa. La secadora arrancará automáticamente.
5. Si abre la puerta durante el programa para revisar la ropa, es necesario volver a pulsar el botón de inicio para reiniciar el secado después de cerrar la puerta.
6. Cuando el ciclo está a punto de terminar, el electrodoméstico entrará en la fase de enfriamiento y se aplicará aire frío a la ropa para que la carga se enfríe.
7. Una vez finalizado el ciclo, el tambor girará de forma intermitente para minimizar las arrugas. Esto continuará hasta que se apague el electrodoméstico o se abra la puerta.

Para obtener un secado adecuado, no abra la puerta durante los programas automáticos.

Datos técnicos

Potencia de entrada / Potencia de fusible de corriente / Tensión de alimentación: vea la placa de datos eléctricos.
Carga máxima: ver etiqueta energética.
Clase energética: ver etiqueta energética.

6. CONTROLES Y PROGRAMAS

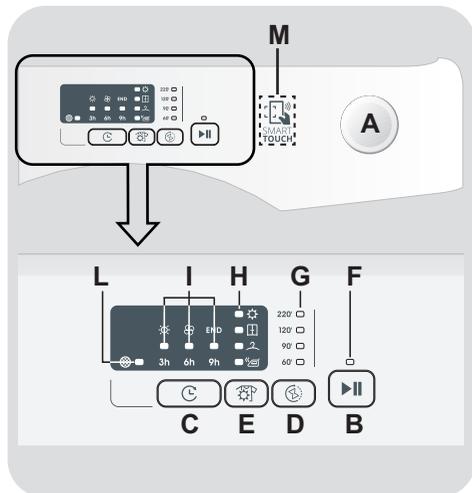

A SELECTOR DE PROGRAMA con posición APAGADO

B Botón de INICIO/PAUSA

C Botón de INICIO DIFERIDO

D Botón de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO

E Botón de SELECCIÓN DE SECADO

F Indicador de INICIO/PAUSA

G Indicadores de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO

H Indicadores de SELECCIÓN DE SECADO

I Indicadores de TIEMPO DE INICIO DIFERIDO / FASE DE SECADO

L Indicador de LIMPIEZA DEL FILTRO

M Área SMART TOUCH

ATENCIÓN

No toque las teclas al enchufar la clavija en la toma de corriente, ya que el aparato calibra los sistemas durante los primeros segundos: si se tocan las teclas, la máquina podría no funcionar correctamente. En tal caso, desenchufe el aparato y repita la operación.

SELECTOR DE PROGRAMA con posición APAGADO

- Al girar el selector de programa en ambas direcciones, es posible seleccionar el programa de secado deseado.
- Para cancelar las selecciones o apagar el electrodoméstico, gire el selector de programa a la posición **APAGADO** (recuerde desenchufar el electrodoméstico).

Botón de INICIO/PAUSA

Cierre la puerta ANTES de pulsar el botón de INICIO/PAUSA.

- Pulse la tecla de **INICIO/PAUSA** para poner en marcha el programa establecido con el selector de programas (el indicador correspondiente se iluminará).
- Además, si desea cambiar el programa seleccionado, pulse las teclas de las opciones deseadas y, seguidamente, pulse la tecla de **INICIO/PAUSA** para empezar el ciclo.

Solo se podrán seleccionar las opciones compatibles con el programa establecido.

- Tras encender el electrodoméstico, espere unos segundos a que el programa se ponga en marcha.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

- Cuando se selecciona un programa, el electrodoméstico calcula el tiempo hasta su finalización sobre la base de una carga estándar pero, durante el ciclo, el electrodoméstico corrige el tiempo en función del nivel de humedad de la carga.

FIN DEL PROGRAMA

- El indicador “**END**” ilumina cuando finaliza el programa, lo que significa que ya es posible abrir la puerta.
- Cuando termine el ciclo, apague el electrodoméstico girando el selector de programas a la posición de **APAGADO**.

Al terminar el ciclo de secado, el selector de programas se tiene que colocar SIEMPRE en la posición de APAGADO antes de seleccionar uno nuevo.

SE

PAUSAR EL ELECTRODOMÉSTICO

- Pulse el botón de **INICIO/PAUSA** (el indicador correspondiente parpadeará, lo que indica que el electrodoméstico está en pausa).
- Vuelva a pulsar el botón de **INICIO/PAUSA** para reiniciar el programa desde el punto en el que se detuvo.

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA ESTABLECIDO

- Para cancelar el programa, gire el selector de programas a la posición de **APAGADO**.

*Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, pulse el botón **INICIO/PAUSA** cuando se restablezca la alimentación para que el electrodoméstico se reinicie en el comienzo de la fase en la que se encontraba cuando se produjo el corte.*

Botón de INICIO DIFERIDO

- Con esta tecla se puede ajustar la hora de inicio del ciclo del electrodoméstico y diferir el inicio **3**, **6** o **9** horas.
- Para ajustar un inicio diferido, proceda de la forma siguiente:
 - Seleccione un programa.
 - Pulse la tecla de **INICIO DIFERIDO** (cada vez que pulse la tecla, el inicio se diferirá **3**, **6** o **9** horas respectivamente, y el indicador de tiempo correspondiente se iluminará).
 - Pulse la tecla de **INICIO/PAUSA** para iniciar la operación de **inicio diferido** (el indicador asociado con el tiempo de **inicio diferido** seleccionado parpadeará). El programa se iniciará al final del tiempo de espera requerido.
- Puede cancelar el **INICIO DIFERIDO** girando el selector de programas a la posición de **APAGADO**.

Si abre la puerta con el inicio diferido configurado, vuelva a pulsar la tecla de INICIO/PAUSA después de cerrarla para reanudar el conteo.

Botón de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO

- Para establecer un secado temporizado, mantenga pulsada esta tecla hasta que el indicador correspondiente a la duración deseada se ilumine.
- Es posible transformar un ciclo de automático a temporizado hasta **3 minutos** después del inicio del ciclo.
- Después de esta selección, para restablecer el funcionamiento de secado automático es necesario apagar la secadora.

- En caso de incompatibilidad, todos los testigos parpadearán rápidamente **3** veces.

Botón de SELECCIÓN DE SECADO

- Este botón permite configurar la opción editable de nivel de secado deseado hasta **3 minutos** después del inicio del ciclo:

 **Lista para plancha:** deja las prendas ligeramente húmedas para facilitar el planchado.

 **Secado tendal:** para que las prendas estén listas para tenderlas.

 **Secado guardar:** para ropa que se puede guardar directamente.

 **Extra seco:** para obtener prendas completamente secas, ideal para cargas completas.

- Este electrodoméstico está equipado con la función **Gestor de secado**. En ciclos automáticos, cada nivel de secado intermedio antes de llegar al seleccionado se indica mediante el parpadeo del testigo luminoso correspondiente al grado de secado alcanzado.

*En caso de incompatibilidad, todos los testigos parpadearán rápidamente **3** veces.*

Indicador de INICIO/PAUSA

Se ilumina cuando se pulsa la tecla de **INICIO/PAUSA**.

Indicadores de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO

Los indicadores se iluminan para mostrar la duración seleccionada por medio de la tecla correspondiente.

Indicadores de SELECCIÓN DE SECADO

Los indicadores muestran los grados de secado que pueden seleccionarse por medio de las teclas correspondientes.

Indicadores de TIEMPO DE INICIO DIFERIDO / FASE DE SECADO

- Cada vez que se pulsa la tecla de **INICIO DIFERIDO**, los indicadores muestran cuántas horas de demora se han elegido (**3, 6 o 9** horas) y la cuenta atrás hasta el final de este tiempo.

- Cuando se está ejecutando un programa, los indicadores se iluminarán de forma secuencial para indicar la fase actual:



CICLO DE SECADO

Se ilumina mientras se ejecuta el ciclo de secado.



ENFRIAMIENTO

Se ilumina mientras el ciclo se encuentra en la fase de enfriamiento.

END

FIN DE CICLO

Se ilumina cuando el ciclo ha finalizado.

Indicador de LIMPIEZA DEL FILTRO

Se ilumina cuando se solicita la limpieza del filtro.

ES

SMART TOUCH

Este electrodoméstico está equipado con tecnología **Smart Touch**, que permite utilizar una aplicación para interactuar con smartphones con sistema operativo Android y función NFC (Near Field Communication, comunicación de campo cercano) compatible.

- Descarga en tu smartphone la App **Candy simply-Fi**.

La aplicación **Candy simply-Fi** está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, así como para tablets y smartphones. No obstante, solo puede interactuar con la máquina y aprovechar el potencial que ofrece la función **Smart Touch** con smartphones Android con tecnología NFC compatible, de acuerdo con el siguiente esquema funcional:

Smartphone Android con tecnología NFC compatible	Interacción con la secadora + contenidos
Smartphone Android sin tecnología NFC	Solo contenidos
Tablet Android	Solo contenidos
iPhone Apple	Solo contenidos
iPad Apple	Solo contenidos

Obtén todos los detalles de las funciones **Smart Touch**, navegando por la App en modo DEMO.

CÓMO USAR SMART TOUCH

PRIMERA VEZ - Registro de la secadora


- Entra en el menú "**Ajustes**" de tu smartphone Android y activa la función NFC en el menú "**Redes Móviles**".

Según el modelo de smartphone, y su versión OS Android, el proceso de activación de la NFC puede ser diferente. Para obtener más detalles, consulta el manual del smartphone.

- Gira el mando hasta la posición **Smart Touch** para activar el sensor en el panel.
- Abre la App, crea el perfil de usuario y registra el electrodoméstico siguiendo las instrucciones en la pantalla del teléfono, o en la "**Guía Rápida**" adjunta a la secadora.

SIGUIENTE VEZ – Uso regular

- Cada vez que quieras gestionar la secadora a través de la App, primero deberás conectar el modo **Smart Touch**, colocando el mando en el lugar homónimo.
- Asegurarse de que se ha desbloqueado la pantalla del teléfono (posiblemente del modo stand-by) y se ha activado la función NFC; de lo contrario, se deben seguir los pasos mencionados anteriormente.
- Para iniciar un ciclo, cargue la ropa y cierre la puerta.
- Selecciona la función deseada en la App (p.e.: iniciar programa).
- Seguir las instrucciones mostradas en la pantalla del teléfono, **MANTENIÉNDOLO** sobre el logotipo **Smart Touch** ubicado en el panel de mandos de la secadora, cuando lo solicite la App.

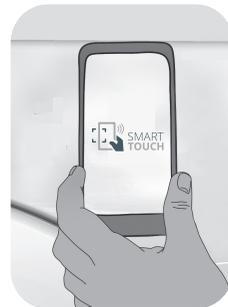

NOTAS:

Coloca tu smartphone de forma que la antena posterior del NFC coincida con la posición del logo Smart Touch en el electrodoméstico (ver foto más abajo).



Si se desconoce la posición de la antena NFC, se debe mover ligeramente el teléfono en forma circular sobre el logotipo de Smart Touch hasta que la App confirme la conexión. Para que la transferencia de datos sea exitosa, es esencial **MANTENER EL SMARTPHONE EN EL PANEL DE MANDOS DURANTE LOS SEGUNDOS QUE REQUIERE EL PROCEDIMIENTO.** Un mensaje en el dispositivo informará del éxito de la operación e indica el momento en el que se puede alejar el Smartphone.

Fundas gruesas o pegatinas metálicas en tu smartphone pueden afectar o impedir la transmisión de datos entre la secadora y el teléfono. Si fuera necesario, quítalas.

La sustitución de algunos componentes del smartphone (por ejemplo, funda trasera, batería, etc ...) por componentes no originales, puede afectar al sistema NFC, provocando incluso su eliminación, por lo que impediría el uso por completo de la App.

La gestión y el control de la secadora a través de la App solo es posible "por proximidad": por lo tanto, no es posible realizar operaciones en remoto (ej.: desde otra habitación; fuera de casa).

Guía de secado

El ciclo estándar SECADO DE ALGODÓN () es el más eficiente en cuanto a energía y el más adecuado para secar la ropa húmeda de algodón normal.

Peso máximo de secado	
Algodón	Capacidad máx. declarada
Sintéticos o Delicados	Máx. 4 kg

SE

Información para los laboratorios de pruebas

Programa EN 61121 para usar:

- SECADO DE ALGODÓN ESTÁNDAR → 
- SECADO ALGODÓN PARA PLANCHA (BLANCOS - Lista para plancha)
- TEXTIL CUIDADO FÁCIL (SINTÉTICOS - Secado tendal)

ATENCIÓN

Limpie el filtro antes de cada ciclo.

ATENCIÓN

La duración real del ciclo de secado depende del nivel de humedad inicial de la ropa debido a la velocidad de centrifugado, el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de los filtros y la temperatura ambiente.

Tabla de programas

PROGRAMA		Opciones seleccionables			CAPACIDAD (kg)	TIEMPO DE SECADO (min)
						
 Super Easy	SUPER EASY IRON	✓	✓	-	4	*
	ALGODÓN	✓	-	-	Lleno	*
	BLANCOS	✓	✓	✓	Lleno	*
Mix & Dry	MIX & DRY	✓	✓	✓	4	*
	SINTÉTICOS	✓	✓	✓	4	*
	CAMISAS	✓	✓	-	2,5	*
	OSCURA Y DE COLOR	✓	✓	-	4	*
	BABY	✓	✓	✓	4	150'
	VAQUEROS	✓	-	-	4	*
	DEPORTE	✓	✓	-	4	*
	LANA	✓	-	-	1	70'
	RÁPIDO 45'	✓	-	-	1	*
	ANTI-ARRUGAS	✓	-	-	2,5	12'
	REFRESCAR	✓	-	-	2,5	20'
 Smart Touch	Configuración personalizada del mando que tienes que seleccionar para interactuar con la App para smartphone y para descargar los ciclos (ir a la sección especializada). El programa predeterminado de fábrica es el programa Algodón.					

* La duración real del ciclo de secado depende del nivel de humedad inicial de la ropa debido a la velocidad de centrifugado, el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de los filtros y la temperatura ambiente.

Descripción de los programas

A fin de poder secar diferentes tipos de tejidos y de colores, la secadora cuenta con programas específicos adaptados a cada necesidad de secado (véase la tabla de programas).

SMART TOUCH

Configuración personalizada del mando que tienes que seleccionar cuando quieras transferir una orden de la App a la secadora y descargar/iniciar un ciclo (para más información, ir a la sección especializada y el manual de usuario para la App).

En los modelos con función Smart Touch, esta se establece en fábrica de forma predeterminada al ciclo Algodón.

SUPER EASY IRON

Una cómoda solución para secar ropa de tejidos mixtos que reduce a un mínimo las arrugas y ofrece el nivel de humedad perfecto para facilitar al máximo el planchado. Antes del secado, es mejor sacudir las prendas.

ALGODÓN

El programa de algodón (para tendal) es el programa más eficiente en consumo de energía. Adecuado para algodones y linos.

BLANCOS

El ciclo correcto para secar ropa de algodón, esponjas y toallas.

MIX & DRY

Para secar juntos diferentes tipos de tejido como algodón, lino, mixto y sintéticos.

SINTÉTICOS

Para secar tejidos sintéticos con cuidado.

CAMISAS

Este ciclo específico ha sido concebido para secar camisas minimizando enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor. Se recomienda sacar la ropa inmediatamente después del ciclo de secado.

OSCURA Y DE COLOR

Un ciclo delicado y específico para secar prendas oscuras y de color, de algodón o sintéticas.

BABY

Este ciclo es perfecto para ropa de bebé, cuando se espera un elevado nivel de higiene.

VAQUEROS

Dedicado para secar de manera uniforme las telas vaqueras o denim. Se recomienda dar la vuelta a las prendas antes de secarlas.

DEPORTE

Especial para prendas técnicas de deporte y fitness; es un secado suave especialmente cuidadoso para evitar que las fibras elásticas encojan y se decoloren.

LANA

Prendas de lana: el programa se puede utilizar para secar hasta 1 kg de ropa (en torno a 3 jerséis). Antes de secar, se recomienda dar la vuelta a las prendas. La duración puede variar en función de las dimensiones y el espesor de la carga y las revoluciones seleccionadas durante el lavado. Al finalizar el ciclo la ropa ya está lista para usarse, pero si las prendas son más pesadas, los bordes todavía pueden estar un poco húmedos: se aconseja dejarlos secar de forma natural. Se recomienda esperar al final del ciclo antes de retirar la ropa.

Atención: el proceso de afieltrado de la lana es irreversible; seque única y exclusivamente prendas con el símbolo "ok tumble". Este programa no es apto para prendas acrílicas.

RÁPIDO 45'

Ideal para secar con rapidez hasta 1 kg de carga. Se recomienda realizar un centrifugado a gran velocidad antes del secado.

ANTI-ARRUGAS

Se trata de un ciclo templado que reduce las arrugas y los pliegues en tan solo 12 minutos.

REFRESCAR

El ciclo perfecto para eliminar los olores de las prendas, al tiempo que se reducen las arrugas.

7. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA

Causa posible de...

Defectos que puede solucionar usted mismo

Antes de llamar al Servicio técnico de para obtener asesoramiento técnico, lea detenidamente la siguiente lista de comprobación. Se cobrará el servicio técnico si resulta que la máquina funciona correctamente, o si ha sido instalada o utilizada incorrectamente. Si el problema continúa después de completar la verificación recomendada, por favor llame al Servicio técnico para recibir asistencia telefónica.

El tiempo restante fin ciclo puede cambiar durante el ciclo. El tiempo fin está continuamente controlado durante el ciclo y el tiempo se adapta para ofrecer la información mas actualizada posible. El tiempo puede incrementarse o disminuir durante el ciclo, lo cual es perfectamente normal.

El tiempo de secado es excesivamente largo/la ropa no se seca suficientemente...

- Ha seleccionado el tiempo de secado/programa correcto?
- Estaba la ropa demasiado mojada?
- La ropa fue bien estrujada o centrifugada?
- Hace falta limpiar el filtro?
- Se ha sobrecargado la secadora?

La secadora no funciona...

- Está funcionando el suministro de electricidad hacia la secadora? Compruébelo con otro aparato como una lámpara de mesa.
- El enchufe está correctamente conectado al suministro de la red?
- Se ha cortado la electricidad?

- Se ha quemado el fusible?
- La puerta está completamente cerrada?
- La secadora está encendida, tanto en el suministro de electricidad como en la máquina?
- Se ha seleccionado el programa o el tiempo de secado?
- Se ha encendido la máquina después de abrir la puerta?

La secadora hace mucho ruido...

- Apague la secadora y póngase en contacto con el Servicio técnico para obtener asesoría.

El indicador de cuidado del filtro está encendido...

- Hace falta limpiar el filtro?

Servicio de atención al cliente

Si después de realizar todas las comprobaciones recomendadas persistiera algún problema con la secadora, llame al Servicio de Atención al Cliente para obtener asesoramiento. Es posible que le puedan asesorar por teléfono o bien convenir una hora apropiada para que le visite un técnico bajo los termini de la garantía. Sin embargo, es posible que se le cobre si alguna de las situaciones siguientes es aplicable a su máquina:

- Si se halla en buen estado de funcionamiento.
- Si no se ha realizado la instalación de acuerdo a las instrucciones.
- Si se ha usado incorrectamente.

Servicio de recambios

Utilice siempre recambios originales, que se pueden conseguir a través del Servicio técnico.

Servicio técnico

Para mantenimiento y reparaciones, llame al ingeniero del Servicio técnico local.

Garantía

El producto tiene unas condiciones de garantía establecidas en el certificado que se incluye en el producto. El certificado de garantía debe completarse debidamente y archivarse, para poder mostrarlo al Servicio de Atención al Cliente autorizado en caso necesario.

Al mostrar el logo **CE** marcado en este producto, declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento

de todos los requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medio ambiente, establecidos en la legislación de este producto.

Por razones de seguridad cuando se deseche una secadora, desenchufe el cable eléctrico de la toma general, corte el cable y destrúyalo junto con el enchufe. Para evitar que los niños se queden encerrados en la máquina, rompa las bisagras o la cerradura de la puerta.

El fabricante no se responsabiliza por eventuales erratas de imprenta contenidas en el presente manual de instrucciones. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas para sus productos sin comprometer sus características fundamentales.