
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

INSTRUCTION MANUAL

EN

MWE 230 G BLANCO



The Teka logo consists of a solid black circle above a thick horizontal bar. Below the bar, the word 'Teka' is written in a bold, italicized, sans-serif font.

Horno Microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: MWE 230 G BLANCO

Antes de utilizar su horno microondas lea estas instrucciones detalladamente, y consévelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su horno le prestará un buen servicio durante muchos años.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.
- (c) **ADVERTENCIA:** Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

IMPORTANTE

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Modelo	MWE 230 G BLANCO
Alimentación eléctrica	230 V ~ 50 Hz
Entrada de potencia nominal (microondas)	1250 W
Salida de potencia nominal (microondas)	800 W
Entrada de potencia nominal (grill)	1000 W
Capacidad del horno	23 litros
Diámetro del plato giratorio	ø270 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	485 mm X 386 mm X 292.5 mm
Peso neto	14,4 kg. Aproximadamente

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas, o exposición excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. **¡Atención!** Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Permita el uso del horno microondas a los menores sólo después de haberles impartido las instrucciones que les permitan usar el horno de forma segura y cuando hayan comprendido los peligros que corren usándolo de manera incorrecta.
4. **¡Atención!** Si utiliza el horno de forma combinada, los menores deberían usarlo sólo bajo la supervisión de un adulto debido a la temperatura que se genera (sólo para la serie con grill).
5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS"
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que hay humo, apague y desconecte el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para apagar una posible llama.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como recipiente. No deje productos como pan, bizcochos, etc. en el interior del horno.
12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Instale o coloque el horno siguiendo las instrucciones para la instalación suministradas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar, incluso después de haber terminado el calentamiento en el microondas.
15. Utilice este electrodoméstico sólo para los usos descritos en este manual. No utilice agentes o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este horno ha sido diseñado para calentar, no para ser usado en industrias o en laboratorios.
16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal cualificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.
18. No utilice este horno cerca del agua, del fregadero mojado o cerca de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y no cubra el horno por ninguna razón.
20. No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa o de la superficie de trabajo.
21. Si no se siguen las indicaciones de limpieza, se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.
22. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebés y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
24. No utilizar limpiadores a vapor.
25. Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de no tocar elementos calientes dentro del horno.
26. Las partes accesibles podrían calentarse durante el uso. Mantener lejos del alcance de los niños pequeños.
27. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.

Para reducir el riesgo de daños a las personas

Puesta a tierra

PELIGRO

Peligro de descargas eléctricas. El contacto con ciertos componentes internos puede producir lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas. El uso inadecuado de la puesta a tierra puede producir descargas eléctricas. No enchufe el aparato hasta que esté correctamente instalado y puesto a tierra.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. Limpie los accesorios como hace habitualmente en agua con detergente.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.

Este electrodoméstico debe instalarse con toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por la existencia de un cable por el que puede escaparse la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe introducirse en una toma que esté adecuadamente instalada y puesta a tierra.

Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de mantenimiento si no comprende totalmente las instrucciones sobre la puesta a tierra o si tiene alguna duda sobre la forma en que el electrodoméstico queda correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario un cable alargador, use solamente un alargador de tres hilos.

1. Se facilita un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enrede o enganche si fuera más largo.
2. Si se usa un conector múltiple o un cable alargador:
 - 1) Las características eléctricas nominales del conector o cable alargador deben ser iguales a las características eléctricas nominales del electrodoméstico.
 - 2) El cable alargador debe ser del tipo de 3 hilos con toma de tierra.
 - 3) El cable alargador debe disponerse de forma que no quede por encima de la mesa o encimera, de manera que los niños no puedan tirar de él o pueda engancharse sin querer.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas." Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No supere 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Papel de aluminio	Para protección solamente. Pueden usarse piezas pequeñas y lisas para cubrir piezas delgadas de carne de vacuno o ave para evitar la sobrecocción. Si el papel de aluminio estuviera muy cerca de las paredes del horno podría formarse un arco eléctrico. El papel debe colocarse a una distancia de al menos 2,5 cm (1 pulgada) de las paredes del horno.
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.
Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante periodos de cocción cortos.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Plástico Transparente	Utilice solo plástico transparente apto para horno microondas. Se usa para tapar los alimentos.
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras, retener la humedad ó como envoltura para cocinar al vapor.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.


AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS

Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.

El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

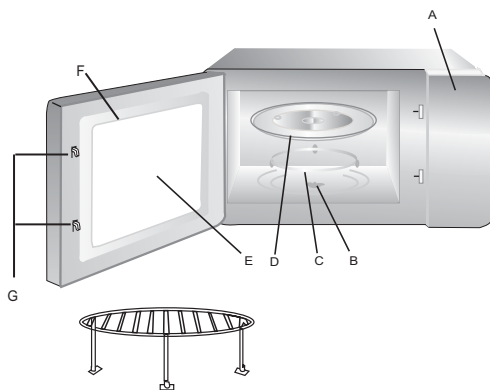


- A) Panel de control
- B) Eje giratorio
- C) Conjunto del aro giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de la puerta
- G) Sistema de cierre de seguridad

Grill (exclusivamente en la serie con grill)

El horno se para si se abre la puerta estando en funcionamiento.

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Cubo central (cara de abajo)

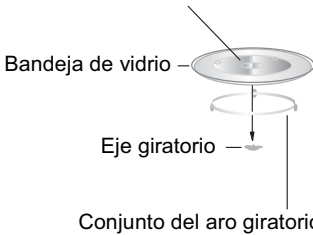

- No ponga nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
- Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de vidrio y el conjunto del aro giratorio
- Todos los alimentos y sus recipientes deben ponerse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
- Si la bandeja de vidrio o el conjunto del aro giratorio se rompen o agrietan, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.


Revise el horno en busca de daños, como puerta con abolladuras o rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: retire la película de protección de la superficie de la carcasa.

No retire la tapa de color marrón claro de mica fijada en la cavidad del horno para proteger el magnetrón

Instalación

1. Escoja una superficie nivelada que tenga espacio suficiente para los venteos de entrada y/o salida.

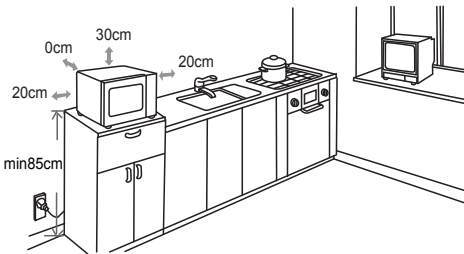

- La mínima altura de instalación es de 85 cm.
- La parte trasera del aparato se puede colocar contra la pared.
Se requiere un espacio mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) entre el horno y la pared adyacente.
Deje un espacio mínimo de 30 cm (12 pulgadas) por encima del horno.
- No quite las patas de la parte de abajo del horno.

(4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida pueden dañar el horno.

(5) Coloque el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de las emisiones de radio o TV.

2. Enchufe el horno en una toma doméstica convencional. Asegúrese de que la tensión y frecuencia es la misma que la tensión y frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse invalidando así su garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento



Grill/
Combi

TECLA DE COCINADO



**DESCONGELACIÓN
POR PESO/TIEMPO**




**PRE-CONFIGURACIÓN
DEL RELOJ**

Stop/
Clear


CANCELAR / PARAR

Start/
+30Sec

INICIO / + 30 SEGUNDOS



MANDO SELECTOR

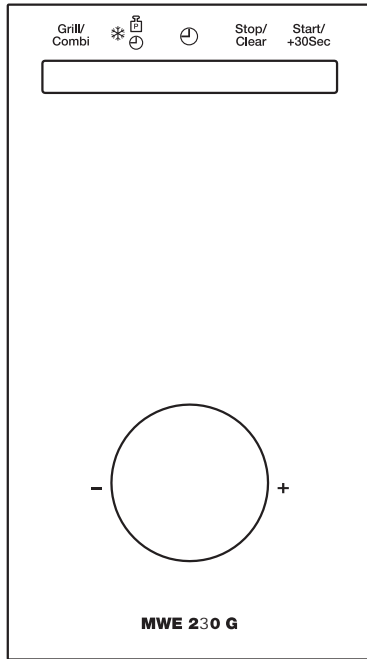






FUNCIONAMIENTO


Este horno microondas utiliza un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción y satisfacer mejor sus necesidades al cocinar.

1. Ajuste del reloj

Al conectar el horno a la red de alimentación en la pantalla se mostrará "0:00" y oír un pitido.

- 1) Pulse el botón "  ", la cifra de las horas comenzará a parpadear;
- 2) Gire el mando "  " para ajustar la cifra de las horas; la hora introducida debe estar comprendida entre 0 y 23.
- 3) Pulse el botón "  ", la cifra de los minutos comenzará a parpadear;
- 4) Gire el mando "  " para ajustar la cifra de los minutos; la cifra introducida debe estar comprendida entre 0 y 59.
- 5) Pulse el botón "  " para finalizar el ajuste del reloj. El indicador ":" comenzará a parpadear.

Nota: 1) Si no se ajusta el reloj, el horno no funcionará cuando se conecte a la red de alimentación.

- 2) Si durante el proceso de ajustar el reloj, pulsa el botón "  ", el horno volverá automáticamente al estado que tenía anteriormente.

2. Cocción de alimentos en el horno microondas













- 1) Pulse una vez el botón "  " en la pantalla se mostrará "P100".
- 2) Pulse el botón "  " varias veces o gire el mando "  " para seleccionar la potencia de microondas entre el 100% y el 10%. Se mostrarán sucesivamente las indicaciones "P100", "P80", "P50", "P30" y "P10".
- 3) Pulse el botón "  " para confirmar la selección.
- 4) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
- 5) Pulse el botón "  " para comenzar a cocinar.

Tabla de potencias de microondas


Potencia de microondas	100%	80%	50%	30%	10%
Indicación en la pantalla	P100	P80	P50	P30	P10

3. Función grill




- 1) Pulse una vez el botón "  " en la pantalla se mostrará "P100".
- 2) Pulse el botón "  " varias veces o gire el mando "  " para seleccionar la función de cocinado al grill.
- 3) Cuando en la pantalla aparezca "G", pulse el botón "  " para confirmar la selección.
- 4) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
- 5) Pulse el botón "  " para comenzar a cocinar.

Nota: Cuando haya pasado la mitad del tiempo seleccionado para el grill, el horno parará y pitará dos veces, esto es normal.




Entonces puede pulsar el botón "  " para que continúe la cocción.

Pero para conseguir un mejor efecto de asado, debe dar la vuelta al alimento, cerrar la puerta y luego pulsar el botón "  " para continuar la cocción. Si no se realiza esta operación, el horno seguirá funcionando.




4. Función Combi

- 1) Pulse una vez el botón "  " en la pantalla se mostrará "P100".
- 2) Pulse el botón "  " varias veces o gire el mando "  " para seleccionar la función de cocinado mixto.




Deje de girarlo cuando en la pantalla aparezca "C-1" (55% potencia de horno+45% potencia del grill), "C-2"(36% potencia de horno+64% potencia del grill).

- 3) Pulse el botón "  " para confirmar la selección.
- 4) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).
- 5) Pulse el botón "  " para comenzar a cocinar.

5. Descongelación por peso

- 1) Pulse una vez el botón "  ", en la pantalla se mostrará "dEF1".
- 2) Gire el mando "  " para seleccionar el peso del alimento. El intervalo de pesos va de 100 a 2000 g.
- 3) Pulse el botón "  " para comenzar la descongelación.

6. Descongelación por tiempo









- 1) Pulse dos veces el botón "  ", en la pantalla se mostrará "dEF2".
- 2) Gire el mando "  " para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos.
- 3) Pulse el botón "  " para comenzar la descongelación.

7. Cocción a varios niveles

Es posible seleccionar como máximo dos niveles. Si uno de los niveles es descongelación, debe ponerse en primer lugar. Sonará un pitido después de cada nivel y comenzará entonces el nivel siguiente.

Nota: No se puede seleccionar un menú automático para uno de los niveles.











Ejemplo: Suponga que desea descongelar los alimentos durante cinco minutos y luego cocinarlos con una potencia de microondas del 80% durante siete minutos. Los pasos a dar serán los siguientes:

- 1) Pulse dos veces el botón "   ", en la pantalla se mostrará "dEF2".
- 2) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de descongelación a 5 minutos;
- 3) Pulse una vez el botón "  ".
- 4) Gire el mando "  " para seleccionar la potencia de microondas del 80% hasta que aparezca en la pantalla "P80";
- 5) Pulse el botón "  " para confirmar la selección.
- 6) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos;
- 7) Pulse el botón "  " para comenzar a cocinar.

8. Pre- programar el microondas

- 1) Ponga en hora el reloj (consulte las instrucciones de configuración)
- 2) Introduzca el programa de cocción. Es posible seleccionar como máximo dos niveles. La descongelación no se debe incluir en la función predeterminada.






Ejemplo: Suponga que desea cocinar con una potencia de microondas del 80% durante 7 minutos

- a. Pulse una vez el botón "  ".
 - b. Gire el mando "  " para seleccionar la potencia de microondas del 80% hasta que aparezca en la pantalla "P80";
 - c. Pulse el botón "  " para confirmar la selección.
 - d. Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos;
- Después de los pasos anteriores, no pulse el botón "  ". Haga entonces lo siguiente:
- 3) Pulse el botón "  ". Comenzará a parpadear la cifra de las horas.
 - 4) Gire el mando "  " para ajustar la cifra de las horas; la hora introducida debe estar comprendida entre 0 y 23.
 - 5) Pulse el botón "  ", con lo cual la cifra de los minutos comenzará a parpadear;
 - 6) Gire el mando "  " para ajustar la cifra de los minutos; la cifra introducida debe estar comprendida entre 0 y 59.
 - 7) Pulse el botón "  " para terminar el ajuste. El indicador ":" se




encenderá, sonarán dos pitidos cuando llegue la hora y entonces comenzará automáticamente la cocción.

Nota: el reloj ha de configurarse antes de la función preestablecida, en caso contrario, ésta última no podrá funcionar.


9. Cocción rápida


- 1) En estado de espera, pulse el botón "  " para cocinar a un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
- 2) Durante los procesos de microondas, grill, cocinado mixto y descongelación por tiempo, pulse el botón "  " para aumentar el tiempo de cocción.
- 3) En los estados de menú automático y descongelación por peso, el tiempo de cocción no se puede aumentar pulsando el botón "  "
- 4) En el estado de espera, gire el mando "  " hacia la izquierda para seleccionar directamente el tiempo de cocción. Después de seleccionar el tiempo, pulse el botón "  " para comenzar a cocinar. La potencia de microondas será del 100%

10. Función de consulta




- 1) En modo de cocción por microondas, pulse el botón "  " se mostrará la potencia actual durante 2 o 3 segundos.
- 2) En el modo predefinido, la pulsación del botón "  " hace que se muestre el tiempo que queda para que comience la cocción. La hora predeterminada parpadeará durante 2 o 3 segundos y luego volverá a mostrarse en la pantalla la hora del reloj.
- 3) Durante modo de cocción, la pulsación del botón "  " hace que se muestre la hora actual. Se mostrará durante dos o tres segundos.

11. Bloqueo de seguridad para niños

Bloqueo: En estado de espera, pulse el botón "  " durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha pasado al estado de bloqueo para niños y se encenderá el indicador de bloqueo en la pantalla.

Desbloqueo: En estado de bloqueo, pulse el botón "  " durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que se ha terminado el estado de bloqueo.

12. Menú automático

- 1) En estado de espera, gire el mando "  " hacia la derecha para seleccionar uno de los menús "A-1" a "A-8";
- 2) Pulse el botón "  " para confirmar la selección del menú.
- 3) Gire el mando " " para seleccionar el peso del alimento.
- 4) Pulse el botón "  " para comenzar a cocinar.
- 5) Al terminar la cocción, sonarán cinco pitidos.

Menú automático

Menú	Peso (g)	Pantalla	Potencia
A-1 CALENTAR	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 VERDURA	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 PESCADO	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 CARNE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTA	50 (con 450 ml de agua)	50	80%
	100 (con 800 ml de agua)	100	
A-6 PATATAS	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SOPA	200	200	80%
	400	400	

13. Especificación

- (1) Sonará un pitido al girar el mando al principio;
- (2) Es necesario pulsar el botón " $\frac{\text{Start/}}{+30\text{Sec}}$ " si se abre puerta durante la cocción para que ésta continúe;
- (3) Después de establecer el programa de cocción, no se puede pulsar el botón " $\frac{\text{Start/}}{+30\text{Sec}}$ " antes de que transcurra 1 minuto. Si se pulsa, se mostrará la hora actual y se cancelará el ajuste.
- (4) Si se pulsa un botón correctamente sonará un pitido y si se pulsa incorrectamente no sonará.
- (5) Sonarán cinco pitidos para indicar que la cocción ha terminado.